


Automatyczny nawlekcacz nici w igłę

Instrukcja obsługi

Nawlekcza można użyć na dwa sposoby: do nawleczenia igły lub do zmiany igły w maszynie.

I. Budowa nawlekcza

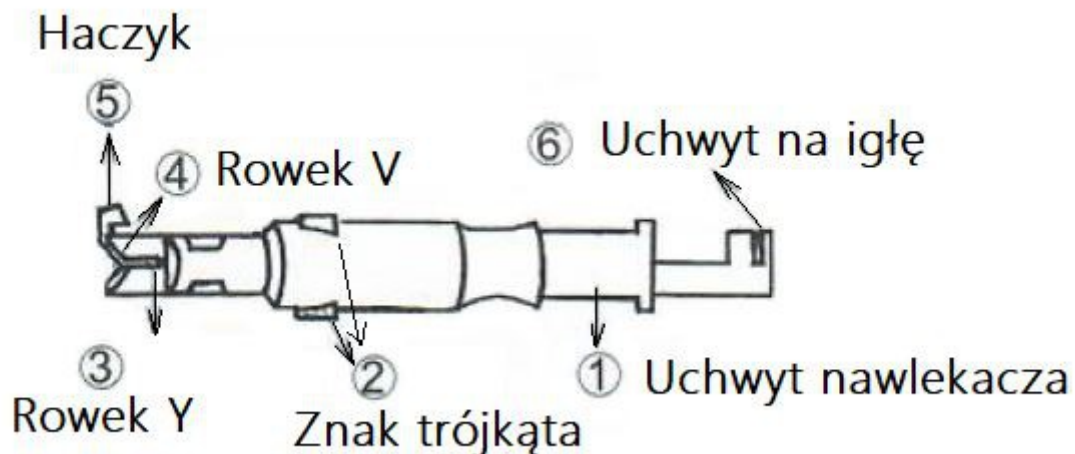

II. Nawlekanie igły

- Odłącz zasilanie w maszynie.
- Przytrzymaj nawlekcza za uchwyt (1) tak aby znak trójkąta (2) był na górze.
- Włóż nitkę w poprzek nawlekcza (w rowek Y (3)).
- Następnie przeciągnij nawlekcza wraz z nitką po igłę z góry w dół, aż natrafisz na oczko igły.
- Gdy trafisz na oczko dopchnij nawlekcza, tak aż metalowy element wysuwany z nawlekcza przepchnie nitkę przez oczko.
- Gdy nitka utworzy pętelkę w igle delikatnie wyjmij nawlekcza i pociągnij za pętelkę nici ręcznie lub haczykiem nawlekcza (5).

III. Zmiana igły w maszynie

- Odłącz zasilanie w maszynie.
- Przytrzymaj nawlekcza za uchwyt (1).
- Włóż igłę do otworu na igłę w nawlekczu (6), a następnie włóż igłę do maszyny (maksymalnie do góry).
- Dokręć śrubę mocującą igłę.