

 **Husqvarna**

VIKING®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

H | CLASS™ E10

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

Niniejsza domowa maszyna do szycia spełnia wymagania normy IEC/EN 60335-2-28.

Podłączenie do sieci

Niniejsza maszyna do szycia musi być podłączona do sieci o napięciu wskazanym na tabliczce znamionowej zasilania.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Maszyna do szycia nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej, bądź nie posiadające dostatecznego doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po uzyskaniu od tejże osoby wskazówek dotyczących obsługi maszyny do szycia.
- Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się maszyną do szycia.
- Podłączonej do sieci maszyny do szycia nie wolno pozostawiać bez uwagi.
- Po użyciu i przed każdym czyszczeniem maszyny należy ją zawsze odłączyć od zasilania.
- W celu wykonania jakichkolwiek czynności w pobliżu igły, takich jak nawlekanie nici, wymiana igły, lub wymiana stopki maszyny należy wyłączyć przełącznikiem do pozycji „0”.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki korzystanie z maszyny do szycia jest zabronione.
- Pamiętaj, żeby nie zbliżać palców do ruchomych części maszyny. Należy zachowywać szczególną ostrożność w pobliżu igły maszyny do szycia.
- Korzystaj z niniejszej maszyny do szycia jedynie w celu, do jakiego została ona przeznaczona. Używaj wyłącznie akcesoriów opisanych w niniejszej instrukcji i zalecanych przez producenta.
- Przed wymianą żarówki zawsze wyjmij najpierw wtyczkę z gniazdka sieciowego. Zużyta żarówkę wymieniaj na nową tego samego typu (pod względem napięcia i mocy).



1. Zużyty sprzęt nie może być umieszczany razem z innymi odpadami.
2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny / Ust. z dn. 29.07.2005. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Gratulujemy zakupu maszyny do szycia. Jesteśmy przekonani, iż będą Państwo zadowoleni z jej funkcji i precyzji szycia. W celu podniesienia jakości szycia, **ZALECANE JEST PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM MASZyny SMAROWANIE CHWYTACZA.**

UWAGA WAŻNE!

Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń lub porażenia prądem.

Usuń płytkę ściegową

Przekręć koło ręczne, aż igła zostanie całkowicie podniesiona. Usuń pojemnik na akcesoria, a następnie otwórz pokrywę na zawiasach. Odkręć śrubę płytki ściegowej śrubokrętem.

Oczyść powierzchnię urządzenia

Jeśli powierzchnia maszyny do szycia jest zabrudzona, lekko zanurz szmatkę w wodzie z płynem, wyciśnij ją mocno, a następnie wytrzyj powierzchnię. Wytrzyj powierzchnię ponownie suchą szmatką.

Nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani detergentów

Usuń bębenek. Przesuń dwa ramiona mocujące chwytacz na zewnątrz. Zdejmij pierścień i wyjmij chwytacz. Wyczyść miękką szmatką.





- ① Bębenek
- ② Ramiona mocujące chwytacz
- ③ Pierścień mocujący
- ④ Chwytacz

Nasmaruj w punktach (1-2 krople) olejem wazelinowym do maszyn do szycia.

UWAGA! Nie wolno stosować oleju jadalnego.

Założyć chwytacz (1) tak aby trzpień (3) wszedł w szczelinę (4), pierścień chwytacza (2) i zamknąć dwa ramiona mocujące (5). Ponownie założyć bębenek, dolną szpulkę i płytkę ściegową

- ① Chwytacz
- ② Pierścień mocujący
- ③ Trzpień
- ④ Szczelina
- ⑤ Ramiona mocujące chwytacz

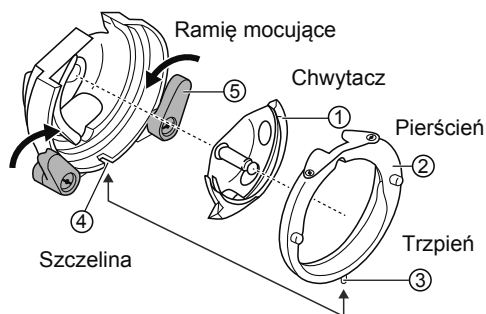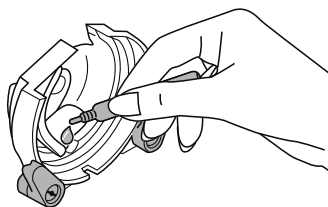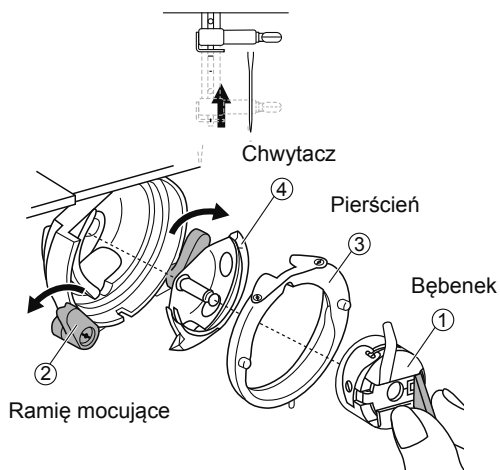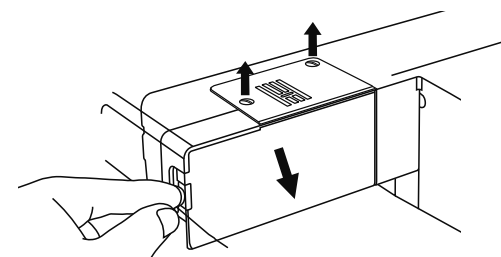

Gratulacje!

Gratulujemy zakupu nowoczesnej maszyny do szycia.

Maszyna jest niezwykle prosta w obsłudze. Dla Państwa bezpieczeństwa i pełnego poznania zalet maszyny zalecamy przeczytanie i zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa i konserwacji maszyny.


Przed rozpoczęciem pracy zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, z pewnością odkryjecie Państwo wiele funkcji i zalet maszyny.

Aby dostarczać Państwu najbardziej nowoczesnych produktów producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, kształtu oraz akcesoriów tej maszyny, jeżeli uzna to za konieczne.


SPIIS TREŚCI

BUDOWA MASZYNY	5
AKCESORIA	7
ZAKŁADANIE POJEMNIKA Z AKCESORIAMI	8
PODŁĄCZENIE ZASILANIA	9
Rozrusznik	9
WYMIANA ŻARÓWKI	10
DWUSTOPNIOWA DŹWIGNIA PODNOSZENIA STOPKI / REGULACJA DOCISKU STOPKI	11
MOCOWANIE UCHWYTU STOPKI	12
NAPEŁNIANIE DOLNEJ SZPULKI	13
ZAKŁADANIE SZPULKI DO BĘBENKA	14
ZAKŁADANIE IGŁY	15
ZAKŁADANIE GÓRNEJ NITKI	16
NAPRĘŻENIE NITKI	17
WYCIĄGANIE DOLNEJ NITKI	18
NAWLEKACZ IGŁY	19
SZYCIE WSTECZ / WYJMOWANIE MATERIAŁU / OBCINANIE NITKI	20
DOBÓR IGIEŁ, TKANIN I NICI	21
ŚCIEG PROSTY	22
ŚCIEG ZYGZAKOWY	23
OBSZYWANIE DZIUREK	24
ŚCIEG KRYTY	25
WSZYWANIE ZAMKÓW I SZNURKA	26
ŚCIEG ZYGZAKOWY TRÓJSTOPNIOWY	27
WYBÓR ŚCIEGU	28
KONSERWACJA	29
USUWANIE USTEREK	30

BUDOWA MASZyny

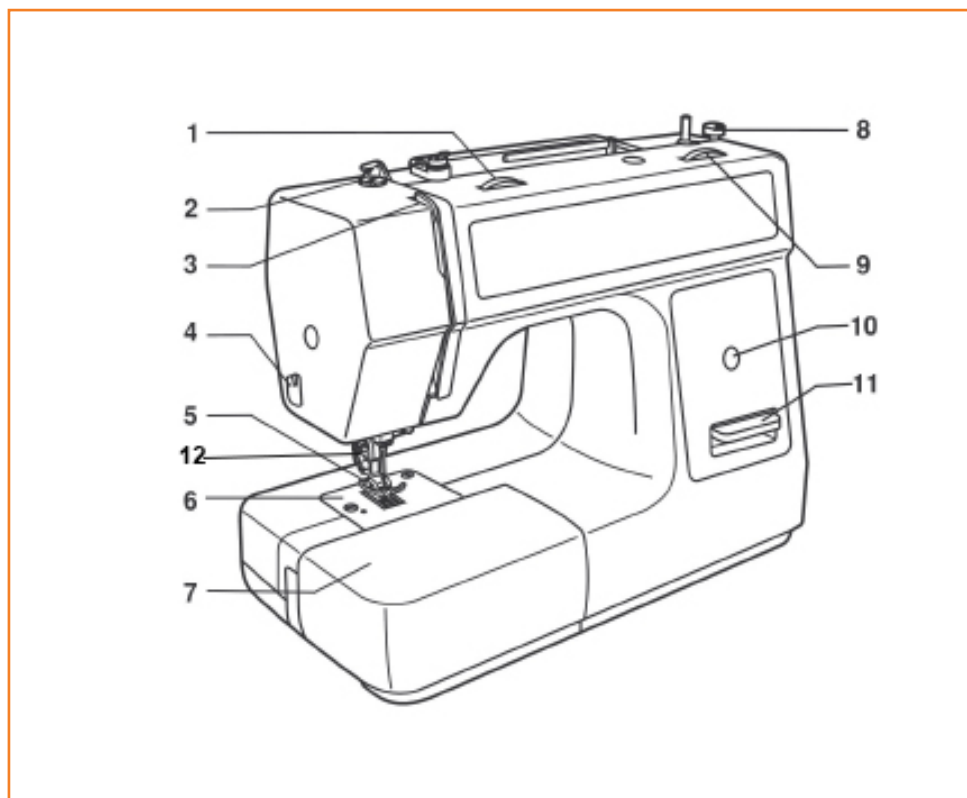


1. Pokrętko regulacji naprężenia nici
2. Regulacja docisku stopki
3. Dźwignia podnoszenia nitki
4. Nóż do obcinania nitki
5. Stopka
6. Płytką igłowa
7. Pojemnik na akcesoria
8. Ogranicznik napełniania dolnej szpulki
9. Pokrętko regulacji długości ściegu
10. Okienko wskazujące wybrany ścieg
11. Dźwignia szycia wstecz
12. Nawlekacz igły

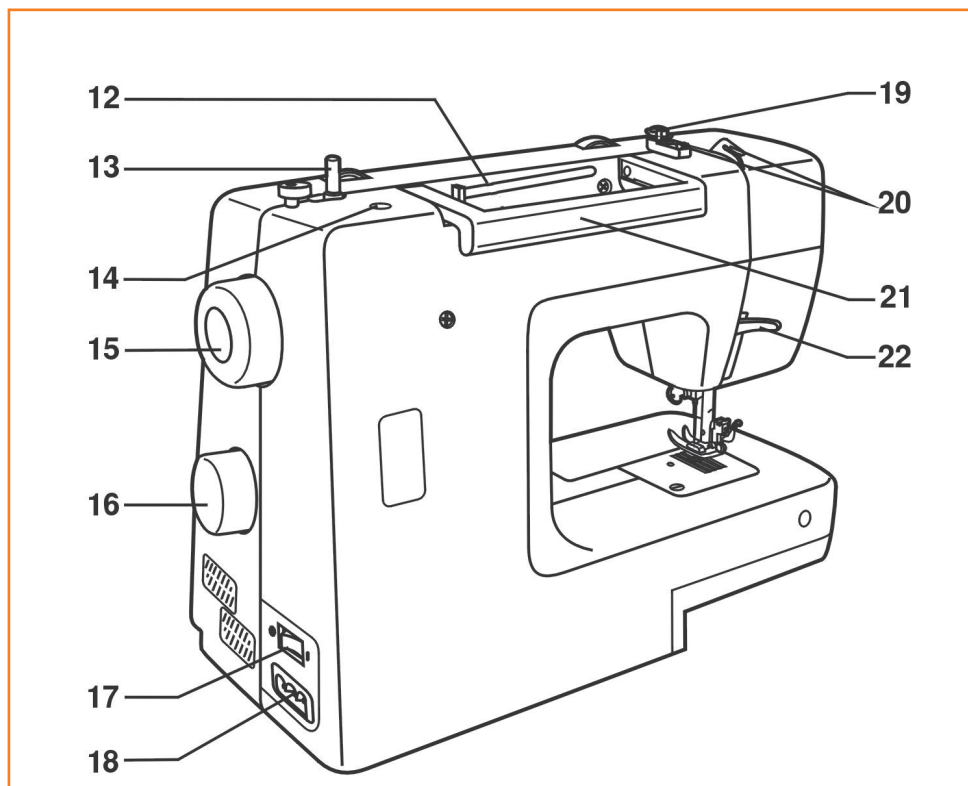

- 12. Trzpień na szpulkę nici
- 13. Trzpień do napełniania dolnej szpulki
- 14. Otwór na dodatkowy trzpień
- 15. Koło ręczne
- 16. Pokrętło wyboru ściegu
- 17. Przełącznik główny
- 18. Gniazdo podłączenia zasilania
- 19. Prowadnik dolnej nitki
- 20. Prowadnik górnej nitki
- 21. Rączka
- 22. Dźwignia podnoszenia stopki


AKCESORIA

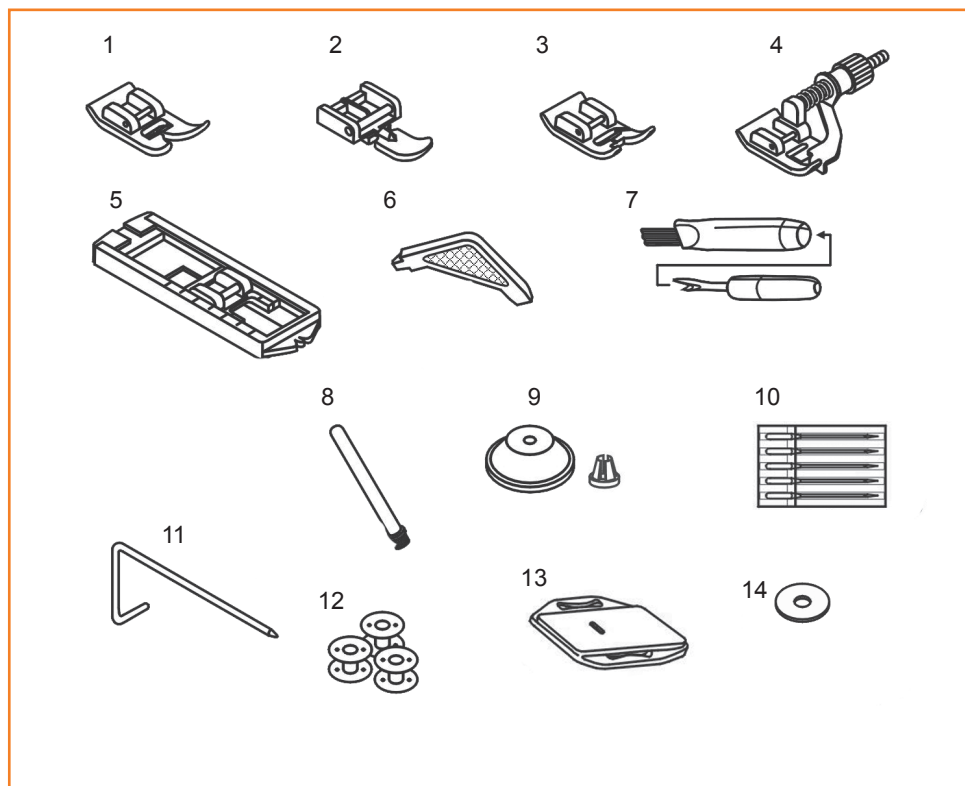


1. Stopka wielofunkcyjna
2. Stopka do zamków
3. Stopka do ściągów satynowych
4. Stopka do ścięgu krytego
5. Stopka do dziurek
6. Śrubokręt - L
7. Przyrząd do usuwania szwów / Szczoteczka
8. Dodatkowy trzpień
9. Krążek pod szpulkę nici (2x)
10. Komplet igieł
11. Prowadnik
12. Szpulki (3x)
13. Oslona ząbków transportera
14. Podkładki filcowe pod szpulki

ZAKŁADANIE POJEMNIKA Z AKCESORIAMI

Pojemnik ustawić w pozycji poziomej i wsunąć w kierunku wskazanym strzałką. (1)

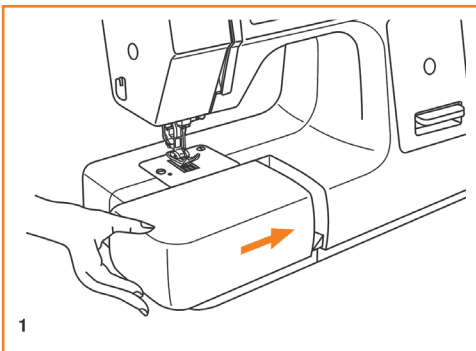

Aby otworzyć, podnieść w miejscu wskazanym strzałką. (2)

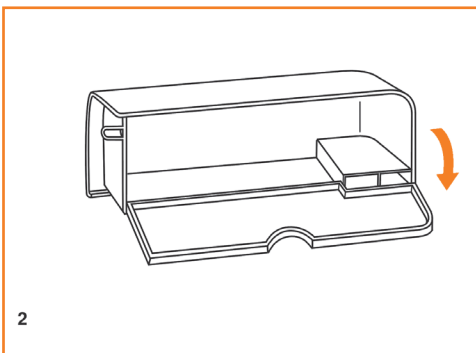


PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Podłączyć maszynę do źródła zasilania jak pokazano na rysunku . (1)



Uwaga:

Gdy maszyna nie jest używana należy wyłączyć ją z sieci.

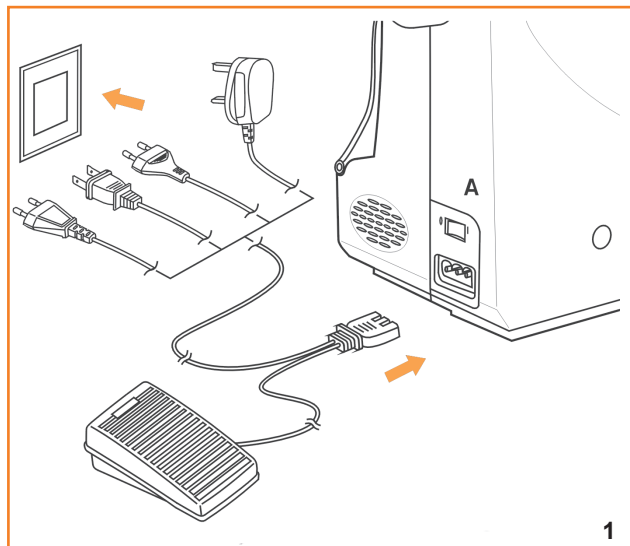

Rozrusznik

Rozrusznik maszyny reguluje prędkość szycia. (3)




Uwaga:

W przypadku wątpliwości co do podłączenia maszyny do sieci należy skonsultować się z elektrykiem.

Jeśli maszyna nie jest używana należy wyłączyć ją z sieci.

Urządzenie musi być używane z rozrusznikiem

- dla USA i Kanady, 110-120V: KD-1902
- dla Australii, 240 V : KD-2902
- dla Europy, 220-240V: KD-2902

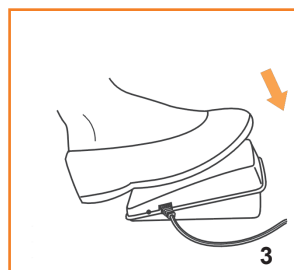

Wcisnąć przełącznik główny (A) do pozycji ON, aby włączyć maszynę i oświetlenie.

Uwaga: Optymalną temperaturą do pracy maszyny jest temperatura pokojowa. Ekstremalnie gorące i zimne temperatury mogą wpłynąć na efekt końcowy szycia.

WYMIANA ŻARÓWKI





Uwaga:

*Odlączyć maszynę od źródła zasilania,
wyjmując wtyczkę zasilającą z gniazdka!*

Wymienić żarówkę na ten sam typ 10 Watt
(110-120V) lub 15 Watt (220-240V).


- Poluzować śrubę (A) jak na rysunku. (1)
- Zdjąć osłonę (B).
- Odkręcić żarówkę i założyć nową (C). (2)
- Założyć osłonę i dokręcić śrubę.

W przypadku trudności proszę skontaktować się
ze sprzedawcą.

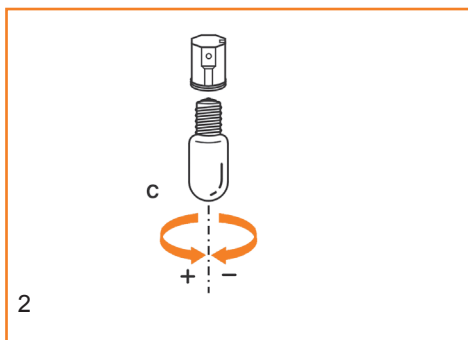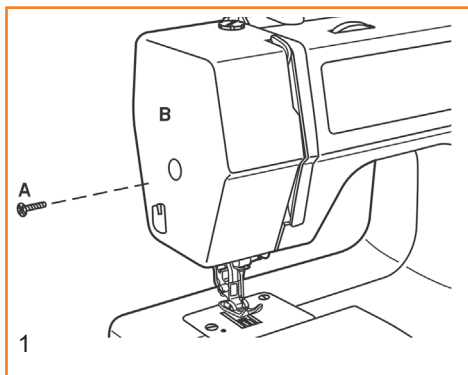

DWUSTOPNIOWA DŹWIGNIA PODNOSZENIA STOPKI

Przy szyciu wielu warstw grubych materiałów można uzyskać dodatkową przestrzeń pod stopką podnosząc dźwignię do pozycji (A).

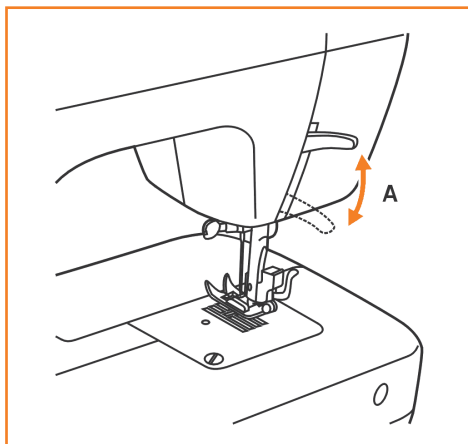


REGULACJA DOCISKU STOPKI

Docisk stopki jest fabrycznie ustawiony i dla większości materiałów nie wymaga regulacji.

Jeżeli jednak zachodzi potrzeba regulacji należy przestawić śrubę regulacyjną monety.

Przy szyciu bardzo cienkich materiałów należy zmniejszyć docisk stopki do materiału, obracając śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy szyciu grubych materiałów należy zwiększyć docisk stopki obracając śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

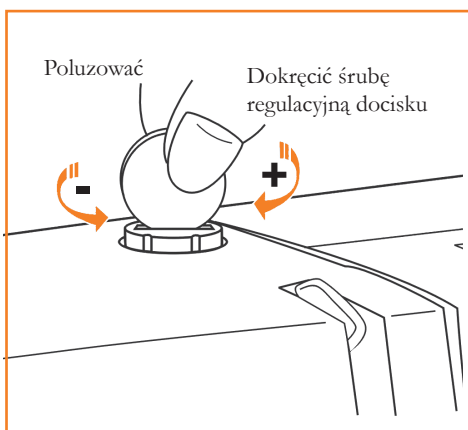

MOCOWANIE UCHWYTU STOPKI

Zakładanie uchwytu stopki

Podnieść drążek stopki (a). (1)

Założyć uchwyt stopki (b) jak na rysunku.

Mocowanie stopki

Opuścić uchwyt stopki (b), aż wycięcie (c) w jego przedniej części znajdzie się dokładnie nad poziomym trzpieniem stopki (d). (2)

Podnieść dźwignię (e)

Opuścić drążek stopki i uchwyt stopki (b), a stopka (f) zostanie automatycznie zamocowana.

Zdejmowanie stopki

Podnieść stopkę. (3)

Podnieść dźwignię (e) a stopka zostanie odłączona.

Mocowanie przewodnika ściegu


Założyć przewód (g) do otworu w uchwycie stopki jak na rysunku.

Wyregulować pozycję przewodnika w zależności od potrzeb / podwinięcia, zakładki, pikowanie, itp. (4)



Uwaga:

Podczas przeprowadzania powyższych operacji należy przełączyć przełącznik sieciowy maszyny do pozycji OFF ("O") !

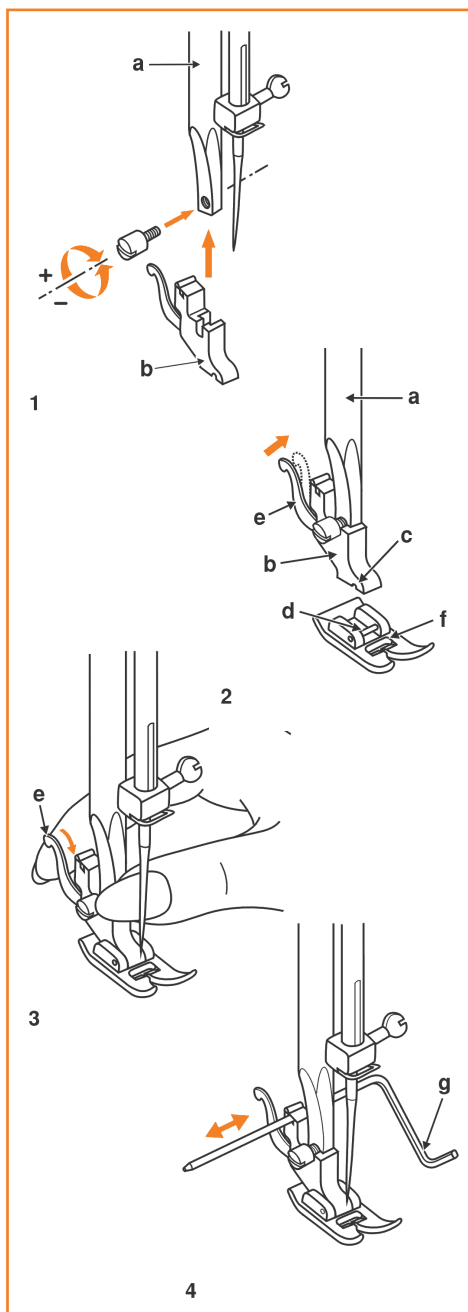

NAPEŁNIANIE DOLNEJ SZPULKI

Założyć nitkę i krążek blokujący na trzpień (1).

- Dla małych szpulek założyć krążek węższą stroną do szpulki (2).

- Owinąć nitkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół dysków naprężających (3).

- Założyć nitkę na szpulkę jak pokazano na rysunku i założyć szpulkę na trzpień (4).






- Przesunąć szpulkę w prawo (5).

- Przytrzymać końcówkę nitki (6).

- Nacisnąć rozrusznik i napęlnić szpulkę (7).

- Obciąć nitkę (8).

- Przesunąć szpulkę w lewo i zdjąć ją z trzpienia (9).

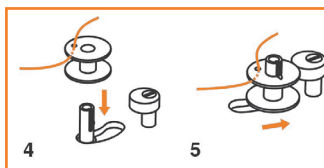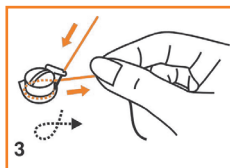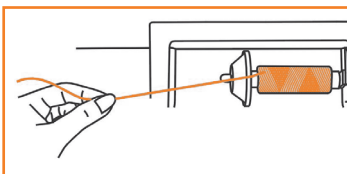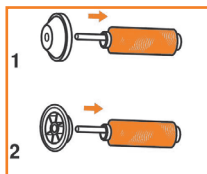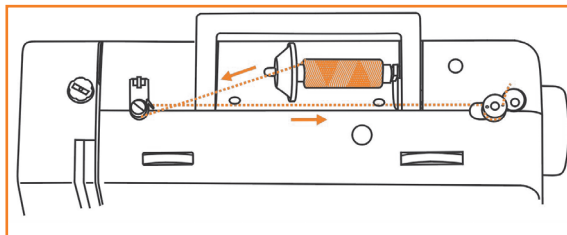

Uwaga ważna:

Gdy trzpień do napęlniania dolnej szpulki ustawiony jest w pozycji napęlniania (przesunięta w prawo) maszyna nie będzie szyla, koło ręczne jest zablokowane i nieruchome.

Aby rozpocząć szycie należy przesunąć trzpień do napęlniania dolnej szpulki w lewo (do pozycji szycia).

ZAKŁADANIE SZPULKI DO BĘBENKA






Podczas zakładania lub wyjmowania dolnej szpulki stopka i igła muszą być maksymalnie podniesione.

1. Otworzyć pokrywę.
2. Przytrzymać bębenek jedną ręką. Umieścić szpulkę w bębnie, tak aby nitka rozwijała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zgodnie ze strzałką).
3. Ułożyć nitkę pod sprężyną naprężającą.
4. Przytrzymać bębenek za zatrzask.
5. Założyć bębenek do kosza bębna.



Uwaga:

Przełącznik sieciowy przesunąć do pozycji OFF ("O").

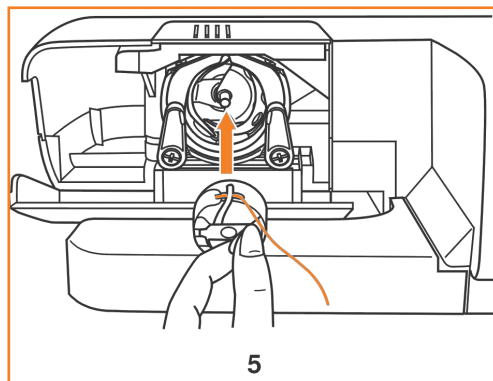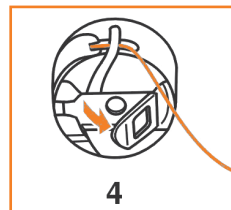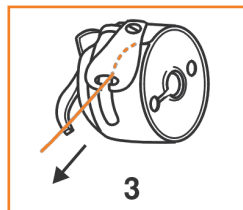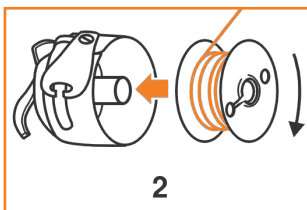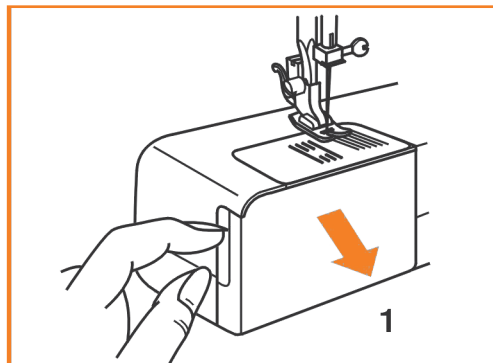

ZAKŁADANIE IGŁY

Należy regularnie wymieniać igłę, szczególnie jeżeli igła nosi ślady zużycia lub pojawiają się problemy z jakością ściegu.

Założyć igłę postępując wg instrukcji na ilustracjach.

- A. Poluzować śrubę uchwyty igły i ponownie ją dokręcić po założeniu nowej igły (1).
- B. Igłę należy zakładać płaską stroną do tyłu.
- C/D. Wsunąć igłę **maksymalnie głęboko do uchwyty.**





Uwaga:

Przełączyć wyłącznik sieciowy do pozycji OFF ("0").

Igła maszyny musi być w idealnym stanie (2).

W następujących przypadkach mogą pojawić się problemy:

- A. Zgięta igła
- B. Uszkodzony czubek igły
- C. Stępiona igła

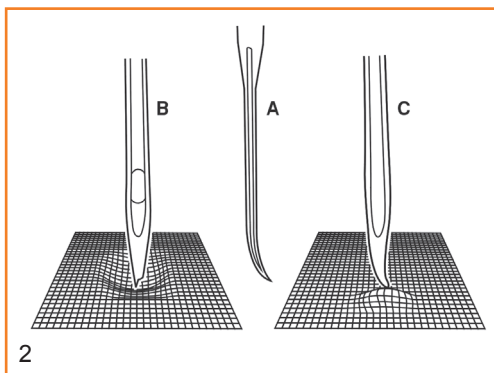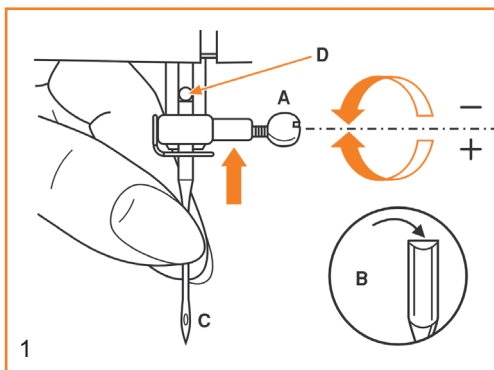


W przypadku zastosowania igieł grubszych niż 90, konieczny jest kontakt z serwisem w celu prawidłowego ustawienia maszyny.

ZAKŁADANIE GÓRNEJ NITKI

Zakładanie nitki jest proste, ale bardzo ważne dla uniknięcia problemów podczas szycia.








- Podnieść igłę do jej najwyższej pozycji (1), podnieść stopkę aby zwolnić naprężacze nici (2).

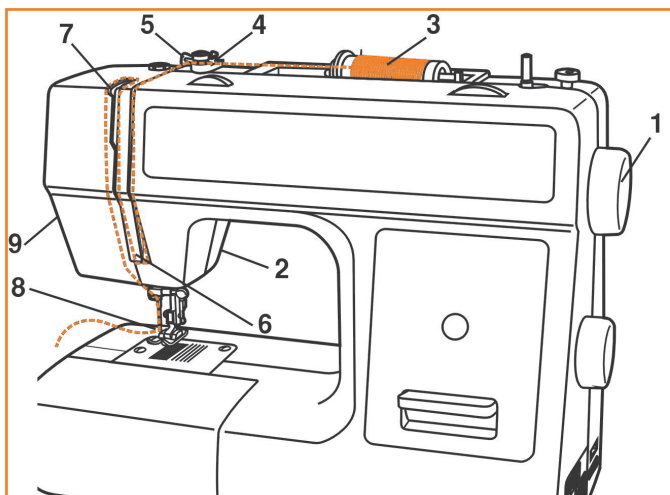

Uwaga:

Dla bezpieczeństwa zaleca się odłączenie źródła zasilania przed rozpoczęciem zakładania nici.

- Podnieść trzpień na szpulkę. Ułożyć szpulkę nici na krążku, tak aby nić rozwijała się ze szpulki jak na rysunku. Dla małych szpułek ułożyć krążek węższą stroną do szpulki (3).
- Przeciągnąć nitkę ze szpulki przez prowadnik górnej nitki (4).
- Poprowadzić nitkę wokół prowadnika (5), przeciągając ją przez sprężynę naprężającą jak na rysunku.
- Przełożyć nitkę przez dyski naprężacza prowadząc ją w dół przez prawy kanał i w górę przez lewy kanał (6). Podczas tej operacji zaleca się trzymanie nitki pomiędzy szpulką a prowadnikiem (4).
- Przełożyć nitkę od prawej strony do lewej przez oczko dźwigni podnoszenia nitki, a następnie poprowadzić nitkę w dół (7).
- Wsunąć nitkę do drucianego prowadnika przy uchwycie igły (8) a następnie przełożyć ją przez oczko igły od przodu do tyłu.
- Wyciągnąć ok. 10-12 cm nitki i ułożyć ją pod stopką, do tyłu. Obciąć nadmiar nitki na wbudowanym nożu (9).

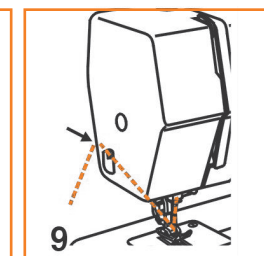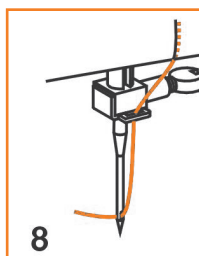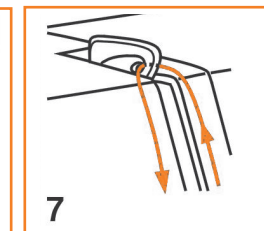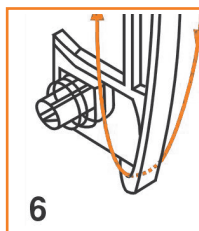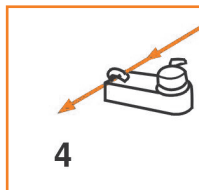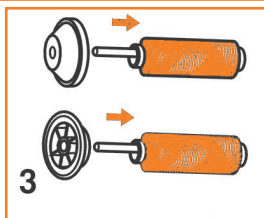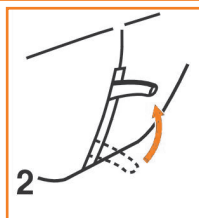


NAPRĘŻENIE NITKI


Standardowe ustawienie naprężenia: "4"

Aby zwiększyć naprężenie, obrócić pokrętko regulacyjne do pozycji oznaczonej wyższą cyfrą.

Aby obniżyć naprężenie, obrócić pokrętko regulacyjne do pozycji oznaczonej niższą cyfrą.

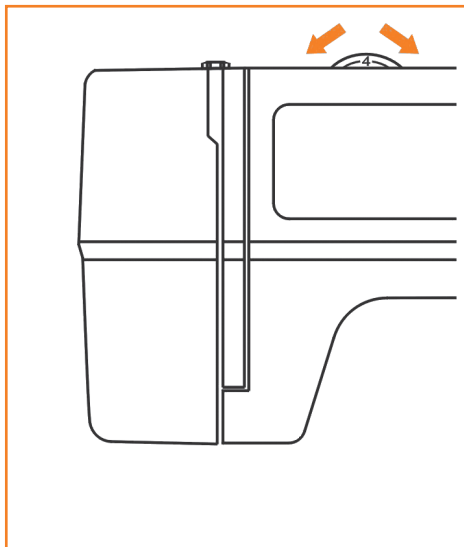

- A. Prawidłowe napięcie nitki - górna i dolna nitka łączą się w materiale
- B. Zbyt luźne napięcie górnej nitki - górna nitka tworzy pętelki na lewej stronie materiału
- C. Zbyt silne napięcie górnej nitki - dolna nitka tworzy pętelki na prawej stronie materiału

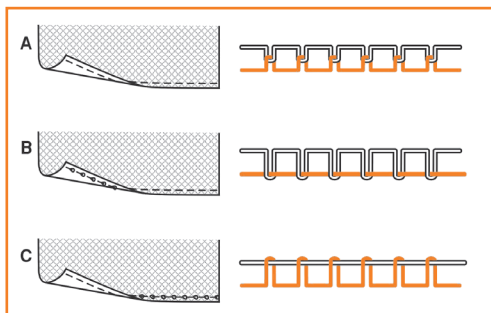

Uwaga:

Napięcie dolnej nitki zwykle nie wymaga regulacji.

NAWLEKACZ IGŁY


⚠ Uwaga

Odłącz maszynę od zasilania poz. ("O").

Opuść podnośnik stopki. Podnieś igłę do najwyższej pozycji, obracając kołem ręcznym do siebie, aż **znak (1) będzie zgodny z linią na maszynie**.


① Znak

② Linia na maszynie

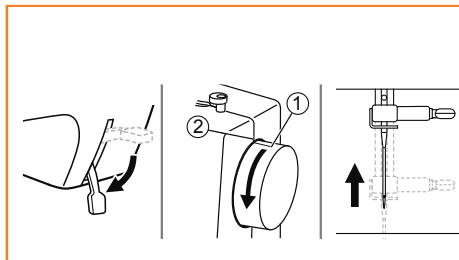

Przesuń w dół dźwignię nawlekacza igły lewą ręką, **dwoma palcami** (jak na rysunku) i przełóż nitkę prawą ręką pod prowadnik jak na rysunku


① Prowadnik

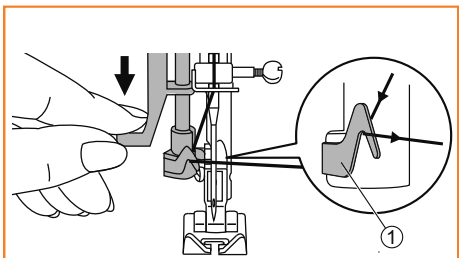

Przesuń dźwignię nawlekacza maksymalnie w dół dwoma palcami tak daleko jak to możliwe. Nawlekacz igły automatycznie przekręci się, a haczyk (1) chwytający przechodzi przez ucho igły (**UWAGA: haczyk jest wygięty w dół**)


① Haczyk

② Igła

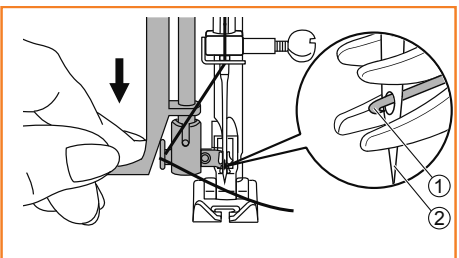


Trzymaj nitkę z przodu prawą ręką i upewnij się, że jest pod haczykiem w środku nawlekacza (widoczne widelki), pod haczykiem. Następnie prawą ręką podnieś nitkę lekko do góry ponad poziom nawlekacza i przesuń rękę do siebie.

① Haczyk

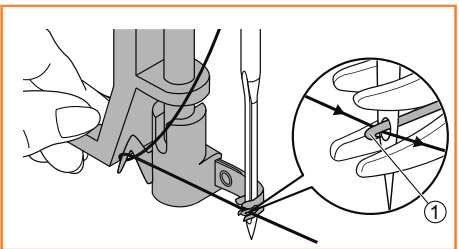


Trzymaj nić luźno, lekko popuść i powoli jednocześnie zwolnij dźwignię nawlekacza. Haczyk obraca się i przechodzi przez nitkę przez ucho igły tworząc pętlę. Przeciągnij nić przez ucho igły.

Ważne: Nie próbuj nic na siłę. Haczyk powinien wejść w oczko igły swobodnie. Jeśli nie wchodzi to albo igła jest zbyt nisko lub nawlekacz nie jest opuszczony do końca.

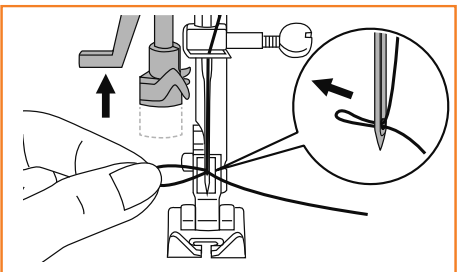


WYCIĄGANIE DOLNEJ NITKI

Przytrzymać końcówkę górnej nitki lewą ręką.
Obrócić kołem ręcznym do siebie, aż igła zostanie podniesiona. (1)

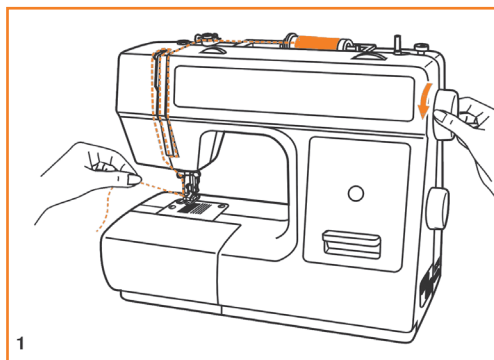

Pociągnąć górną nitkę aby wyciągnąć dolną przez otwór w płytce igłowej.


Ułożyć końcówki obu nitek do tyłu, pod stopką (2).

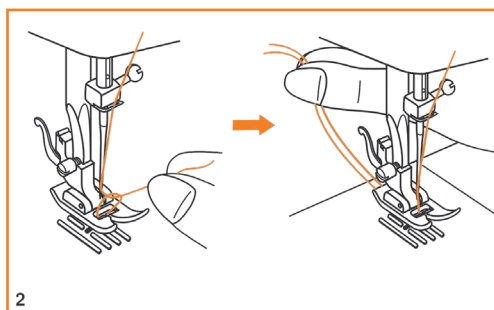

SZYCIE WSTECZ


Pod koniec szwu należy wcisnąć w dół dźwignię szycia wstecz (A). Wykonać kilka ściągów do tyłu aby zamocować końcówki nitek.

Zwolnić dźwignię a maszyna będzie ponownie szyla do przodu. (1/A)

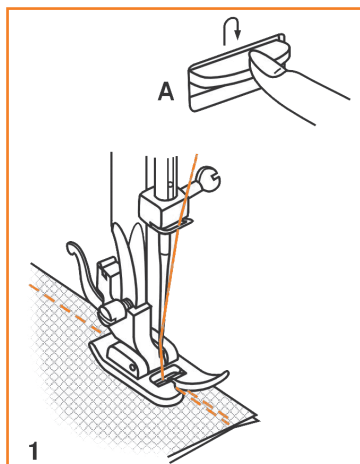


WYJMOWANIE MATERIAŁU

Obrócić kołem ręcznym do siebie aby podnieść dźwignię podnoszenia nitki do jej najwyższej pozycji, podnieść stopkę i wysunąć materiał do tyłu. (2)

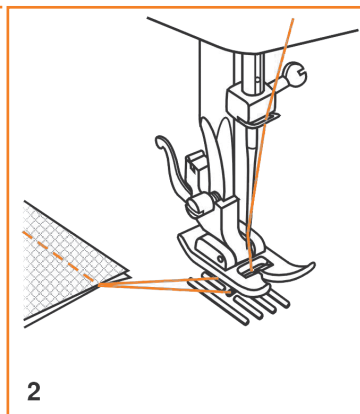

OBCINANIE NITKI

Przytrzymać nitki poza stopką, przeciągnąć je do noża (B) i w dół (3) aby obciąć.

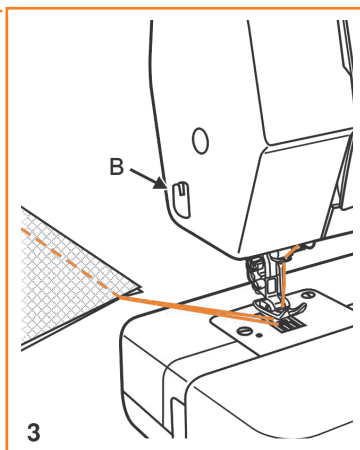

DOBÓR IGIEŁ, MATERIAŁÓW, NICI

DOBÓR IGIEŁ, MATERIAŁÓW, NICI

ROZMIAR IGŁY	MATERIAŁY	NICI
9-11(65-75)	Materiały lekkie-cienka bawełna, woal, jedwab, muślin, dzianiny bawełniane, trykoty, tkaniny poliestrowe, materiały na bluzki, sukienki.	Cienkie nici bawełniane, nylonowe, poliestrowe.
12(80)	Materiały średniej grubości - bawełna, satyna, płótno żaglowe, podwójne dzianiny, cienka wełna.	Dla tego typu materiałów i igieł odpowiednia jest większość nici o średniej grubości. Do materiałów syntetycznych stosować nici poliestrowe, i nici bawełniane do tkanin z włókien naturalnych. Zawsze stosować tą samą nić jako górną i dolną.
14(90)	Materiały średniej grubości -bawełna, wełna, cięższe dzianiny, frotte, denim.	
16(100)	Materiały ciężkie- canvas, wełna, płótno namiotowe, materiały pikowane, denim, tkaniny obiciowe i zasłonowe	
18(110)	Gruba wełna, tkaniny płaszczone, materiały obiciowe, skóra i tworzywa sztuczne.	Nici grube, nici do dywanów. (Zwiększyć docisk stopki i naprężenie górnej nitki.)

UWAGA: *Należy dostosować rozmiar igły oraz grubość nici do grubości materiału*

DOBÓR IGY DO MATERIAŁU

IGŁA	WYJAŚNIENIE	TYP MATERIAŁU
HA×1 15×1	Standardowe ostre igły. Zakres grubości- cienkie do grubych. 9 (65) to 18(110)	Tkaniny z włókien naturalnych-wełna, bawełna , jedwab, itp. Nie zalecane do podwójnych dzianin.
15×1/705H(SIN)	Igły z pół-zaokrągloną końcówką, scarfed. 9(65) to 18(110)	Tkaniny naturalne i syntetyczne, polyester blends. Dżianiny poliestrowe, trykoty, dzianiny pojedyncze i podwójne. Można używać zamiast igieł 15x1 do szycia wszystkich rodzajów materiałów.
15×1/705H (SUK)	Igły z zaokrągloną końcówką 9(65) to 18(110)	Dżianiny swetrow, lycra, materiały na kostiumy kąpielowe, elastik.
130 PCL	Igły do skóry. 12(80) to 18(110)	Skóra, tworzywa sztuczne, tkaniny obiciowe. (Pozostawiają mniejsze dziurki niż standardowe grube igły.)

ŚCIEG PROSTY

Ścieg prosty z centralną pozycją igły


Obrócić pokrętło wyboru ściegu tak, aby w okienku wskazującym ścieg pojawiła się litera "A".

Założyć stopkę standardową.

Wyregulować długość ściegu pokrętłem.

Standardowa długość ściegu to 2.5.

Aby uzyskać ścieg prosty potrójny, wzmocniony ustawić pokrętło długości ściegu w pozycji "S1".

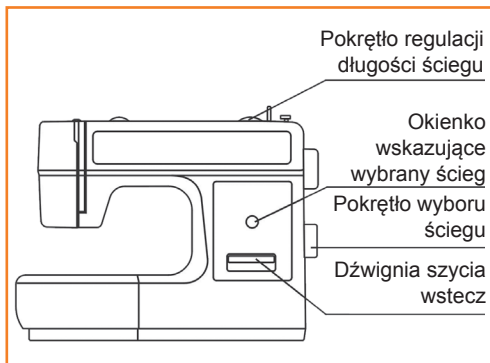


Ścieg prosty z prawostronną pozycją igły

Obrócić pokrętło wyboru ściegu, tak aby w okienku pojawiła się litera "B".

Wyregulować długość ściegu ustawiając pokrętło w żądanej pozycji.

Aby uzyskać ścieg prosty potrójny, wzmocniony należy obrócić pokrętło długości ściegu do pozycji "S1".

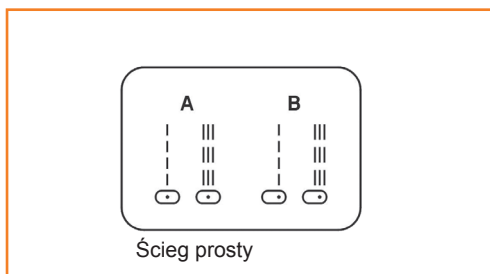

Zalecane długości ściegów:

2.0 dla materiałów lekkich

2.5 dla materiałów średniej grubości

3.0 dla materiałów ciężkich

4.0-5.0 do fastrygowania

S1 dla materiałów elastycznych

ŚCIEG ZYGZAKOWY

Obrócić pokrętłem wyboru ściegu , tak aby w okienku wskazującym ścieg pojawił się napis “C”-zig-zag. Obroty pokrętła wyboru ściegu będą zwiększały lub zmniejszały szerokość zygzaka.


Założy stopkę standardową.

Funkcja pokrętła długości ściegu przy szyciu ściegiem zygzakowym


Gęstość ściegu zygzakowego będzie się zwiększała gdy pozycja pokrętła długości ściegu będzie zbliżała się do wartości “0”.

Ścieg zygzakowy wykonuje się zwykle przy pozycji 2.5 lub niższej.

Gęste ściegi zygzakowe nazywamy ściegami satynowymi.

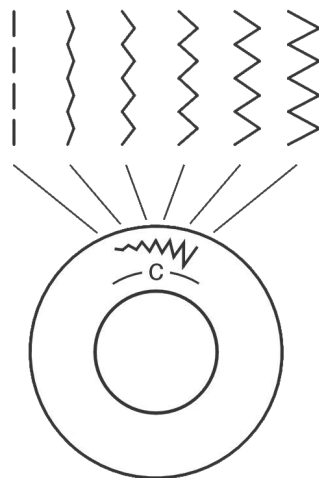

Pokrętło długości ściegu

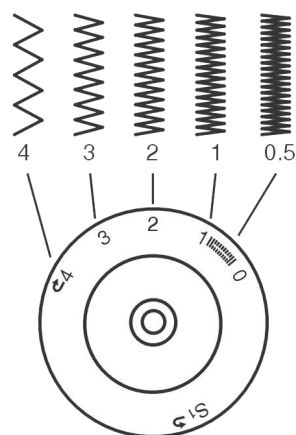

OBSZYWANIE DZIUREK

Przygotowanie

Wybrać funkcję obszywania dziurek pokrętłem wyboru ściegu.

Założyć stopkę do dziurek.

Wyregulować długość ściegu w zakresie "0.5" - "1".

Gęstość ściegu zależy od grubości materiału.

Uwaga: *Zawsze należy wykonać próbną dziurkę na skrawku materiału.*

Przygotowanie materiału


Zmierzyc średnicę guzika, do wymiaru dodać 0,3 cm na rygielki. Jeżeli guzik jest gruby należy dodać więcej niż 0,3 cm do wymiaru średnicy. Zaznaczyć pozycję i długość dziurki na materiale. Ustawić materiał tak, aby igła była na znaku najbardziej od nas oddalonym. Pociągnąć stopkę do dziurek maksymalnie do siebie.

Opuścić stopkę.

1. Wybrać funkcję dziurki pokrętłem wyboru ściegu. Obrócić pokrętło wyboru ściegu do pozycji (1) "1". Szyć z umiarkowaną prędkością do końca zaznaczonej długości dziurki.
2. Obrócić pokrętło wyboru ściegu do pozycji (2, 4) "2" i wykonać 5-6 ściegów tworzących rygielek.
3. Obrócić pokrętło wyboru ściegu do pozycji (3) "3" i wykonać lewą kolumnę dziurki do o długości odpowiadającej prawej kolumnie.
4. Obrócić pokrętło wyboru ściegu do pozycji (2, 4) "2" i wykonać drugi rygielek.

Wyjąć materiał spod stopki. Przeciągnąć grną nitkę na lewą stronę materiału i związać górną i dolną nitkę. Rozciąć dziurkę przecinakami, zachowując ostrożność aby nie uszkodzić ściegów.

Pokrętło długości ściegu

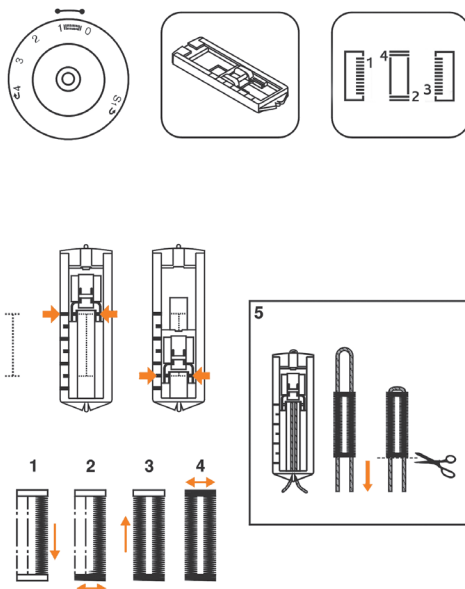

Wskazówki

- Aby uzyskać ścieg satynowy z prawej strony należy lekko zmniejszyć napięcie górnej nitki.
- Przy materiałach cienkich i elastycznych należy zastosować usztywniacz.
- Przy tkaninach elastycznych i dzianinach najlepiej wykonywać dziurkę wzmocnioną kordonkiem (5).

ŚCIEG KRYTY

Służy do niewidocznych podwinieć zasłon, spodni, spódnic, itp.

Wybrać  Ścieg kryty dla materiałów elastycznych.

Wybrać  Ścieg kryty dla tkanin.

Założyć stopkę do ściegu krytego. (1)

Długość ściegu 1.5-2.5

Uwaga:

Wykonanie ściegu krytego wymaga pewnej wprawy i doświadczenia.

Należy zawsze najpierw wykonać próbę na kawałku materiału.




Złożyć materiał jak na rysunku, lewą stroną do góry. (2)

Ułożyć materiał pod stopką. Obracać kołem ręcznym aż igła przesunie się maksymalnie w lewo. Igła powinna lekko “łapać” brzeg złożenia materiału. (3)

Wyregulować prowadnik stopki (4) obracając pokrętłem (5), tak aby prowadnik przylegał do brzegu złożenia materiału.


Szyć powoli naciskając lekko rozrusznik i prowadząc materiał przy brzegu prowadnika.

Pokrętło długości

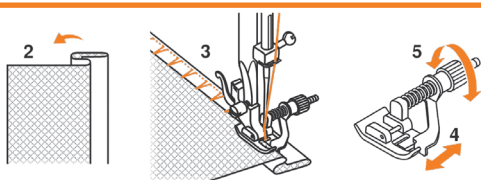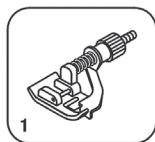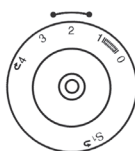

Lewa strona

Prawa strona

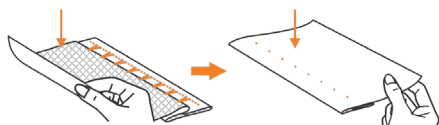

WSZYWANIE ZAMKÓW I SZNURKA

Ustawić maszynę jak pokazano na rysunku. (1)



Stopka do wszywania zamków może być założona z prawej lub lewej strony igły, zależnie od tego którą stronę stopki chcemy ułożyć przy zamku lub sznurku. (2)

Aby rzeszyć po suwaku zamka należy opuścić igłę w materiał, podnieść stopkę, przesunąć suwak zamka poza stopkę. Opuścić stopkę i kontynuować szycie.


Stopka do zamków stosowana jest również do obszywania sznurka lamówką ze skosu lub wszywania sznurka w szew. (3)

Ustawić pokrętkę długości ściegu pomiędzy "1" a "4" (w zależności od grubości materiału).


Pokrętło długości

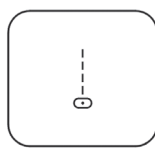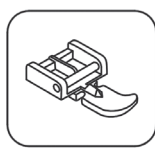

1

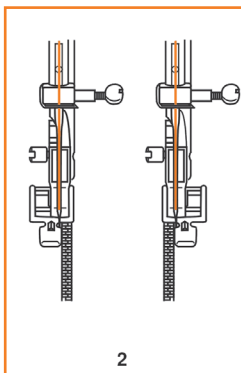

2

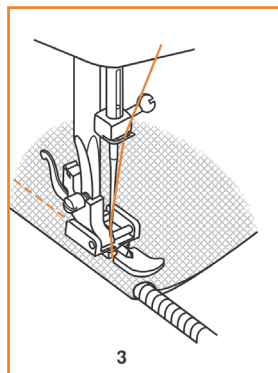

3

ŚCIEG ZYGZAKOWY TRÓJSTOPNIOWY

Służy do przyszywania koronek, gumki, cerowania, napraw odzieży i wykończenia brzegów.

Ustawić maszynę jak pokazano na rysunku (1).


Naszywanie łat:

Ułożyć łatę na uszkodzonym miejscu i obszyć wokół brzegów.

Aby uzyskać gęsty ścieg należy zmniejszyć jego długość (A).

Przy naprawie rozerwania zaleca się zastosowanie materiału podkładowego dla wzmocnienia. Gęstość ściegu może być regulowana długością ściegu. Rozpocząć szycie na środku rozerwania, a następnie przeszyć z obu stron rozerwania. W zależności od typu materiału i rodzaju uszkodzenia wykonać 3-5 rzędów ściegów. (B)

Aby wykończyć brzeg materiału przeszyć ściegiem wokół brzegów.

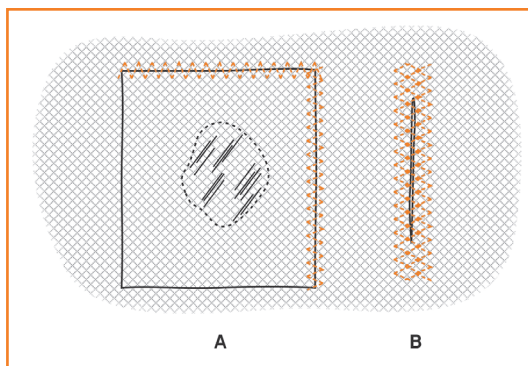


WYBÓR ŚCIEGU

Ścieg prosty potrójny: (1)

Przeznaczony do szwów wzmocnionych

Obrócić pokrętło długości ściegu do pozycji "S1".

Maszyna będzie wykonywała dwa ściegi do przodu i jeden ścieg do tyłu, co daje ścieg potrójny, wzmocniony.

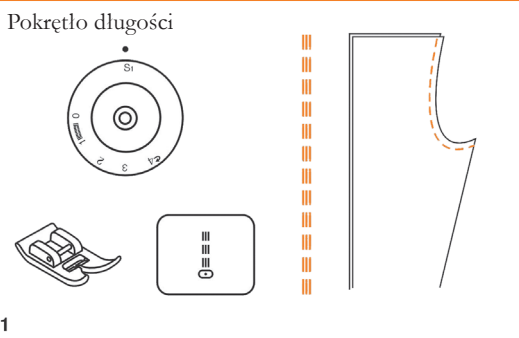


Ścieg zygzakowy potrójny: (2)

Do szwów narażonych na silne naprężenia, podwinąć i szwów ozdobnych.

Obrócić pokrętło długości ściegu do pozycji "S1".

Ścieg zygzakowy potrójny jest odpowiedni dla sztywnych materiałów jak denim, sztruks, itp.

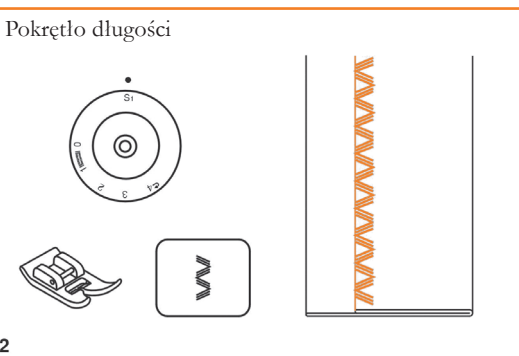

KONSERWACJA





Uwaga:

Odłączyć maszynę od źródła zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka. Podczas czyszczenia urządzenie zawsze musi być odłączone od źródła zasilania.

Zdejmowanie płytki igłowej

Obrócić kołem ręcznym aż igła zostanie maksymalnie podniesiona. Otworzyć pokrywę frontową i odkręcić płytkę igłową śrubokrętem. (1)

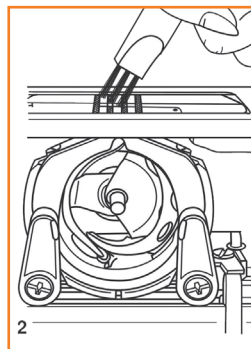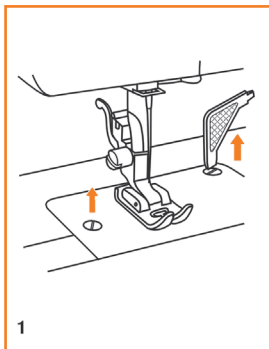


Czyszczenie ząbków transportera

Wyjąć bębenek i wyczyścić ząbki szczoteczką znajdującą się w wyposażeniu maszyny. (2)

Czyszczenie i smarowanie chwytacza (3)

Wyjąć bębenek. Chwycić dwa wystające ramiona blokady osłony chwytacza (a) i przesunąć je na zewnątrz. Wyjąć osłonę chwytacza (b) i chwytacz (c), wyczyścić miękką ściereczką. Nasmarować w punktach (d) 1-2 kroplami oleju maszynowego. Obrócić kołem ręcznym, aż napęd chwytacza (e) znajdzie się w pozycji lewostronnej. Założyć chwytacz (c), i osłonę chwytacza oraz zaciśnąć osłonę chwytacza wystającymi ramionami, obracając je do wewnątrz. Włożyć bębenek, szpulkę do bębna i założyć płytkę igłową.

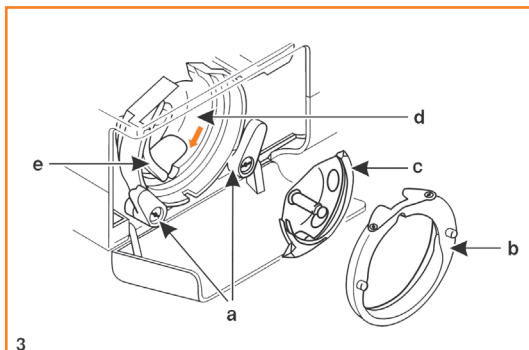

Uwaga:

Włókna tkanin i nici muszą być regularnie usuwane.

Maszyna powinna być poddawana regularnym przeglądom w autoryzowanych punktach serwisowych.

USUWANIE USTEREK

Problem	Przyczyna	Korekta
Zrywanie górnej nitki	1. Nieprawidłowo założona górna nitka. 2. Zbyt silne napięcie nitki. 3. Nitka jest zbyt gruba do igły. 4. Igła jest nieprawidłowo założona. 5. Nitka jest owinięta wokół trzpienia lub krążka blokującego. 6. Uszkodzona igła.	1. Ponownie założyć nitkę. 2. Zmniejszyć napięcie nitki. (niższa cyfra pokręta) 3. Założyć grubszą igłę. 4. Wyjąć i ponownie założyć igłę. (płaską stroną do tyłu) 5. Zdjąć szpulkę nici i nawinąć nić na szpulkę. 6. Wymienić igłę.
Zrywanie dolnej nitki	1. Nieprawidłowo założony bębenek. 2. Źle założona nitka do bębna. 3. Zbyt silne napięcie dolnej nitki.	1. Wyjąć i ponownie założyć bębenek, pociągnąć nitkę. Nitka powinna rozwijać się swobodnie. 2. Sprawdzić szpulkę i bębenek. 3. Poluzować napięcie dolnej nitki jak opisano w instrukcji.
Przepuszczone ściegi	1. Nieprawidłowo założona igła. 2. Uszkodzona igła. 3. Zastosowana nieprawidłową grubość lub rodzaj igły. 4. Nieprawidłowo założona stopka.	1. Wyjąć i ponownie założyć igłę. (płaską stroną do tyłu) 2. Założyć nową igłę. 3. Dobrać prawidłową igłę do nici i rodzaju materiału. 4. Sprawdzić i założyć prawidłowo stopkę.
Łamanie igły	1. Uszkodzona igła. 2. Nieprawidłowo założona igła. 3. Nieprawidłowa grubość igły do typu materiału. 4. Założona nieodpowiednia stopka.	1. Założyć nową igłę. 2. Prawidłowo założyć igłę. (płaską stroną do tyłu) 3. Wybrać igłę dostosowaną do nici i materiału. 4. Wybrać prawidłowy rodzaj stopki.
Luźne ściegi	1. Nieprawidłowo założone nitki. 2. Nieprawidłowo założona nitka do bębna. 3. Nieodpowiednia kombinacja igły, materiału, nici. 4. Nieprawidłowe napięcie nitki.	1. Sprawdzić założenie nici. 2. Założyć nitkę do bębna jak pokazano na rysunku. 3. Iglamusi być odpowiednia do rodzaju materiału i stosowanej nitki. 4. Wyregulować napięcie nitki.
Marszczenie lub falowanie szwu	1. Igła jest zbyt gruba do materiału. 2. Nieprawidłowo ustawiona długość ściegu. 3. Zbyt silne napięcie nitki.	1. Wybrać cieńszą igłę. 2. Skrócić długość ściegu. 3. Zmniejszyć napięcie nitki.
Nierówne ściegi, nierównomierne podawanie materiału	1. Niska jakość nici. 2. Nieprawidłowo założona nitka do bębna. 3. Materiał jest naciągany podczas szycia.	1. Zastosować lepszą jakościowo nić. 2. Wyjąć bębenek, założyć nitkę i prawidłowo założyć bębenek. 3. Nie ciągnąć materiału podczas szycia, pozwolić na jego podawanie przez ząbki transportera.

Problem	Przyczyna	Korekta
Głośna praca maszyny	1. Maszyna wymaga smarowania. 2. Nagromadzenie oleju lub zanieczyszczeń na chwytaczu lub igielnicy. 3. Użyto oleju o niskiej jakości. 4. Uszkodzona igła.	1. Nasmarować maszynę jak opisano w instrukcji. 2. Wyczyścić chwytacz i zębki transportera. 3. Stosować olej dobrej jakości. 4. Wymienić igłę.
Zablokowanie maszyny	Nić zaplątana w chwytaczu.	Zdjąć górną nitkę i bębenek, obrócić kołem ręcznym do tyłu i do przodu i usunąć zaplątane nitki. Nasmarować maszynę.

Za wady maszyny, Producent, Gwarant i Sprzedawca nie uznaje przyczyn:

- Zrywanie nici, pętelkowanie nici lub głośna praca ponieważ może to być wynikiem błędnej obsługi maszyny lub subiektywne odczucie, zła jakość, szerokość ściegu, nie satysfakcjonująca lub nie prawidłowa praca maszyny, która może być spowodowana przez złe ustawienie paramentów maszyny lub nie znajomość obsługi lub brakiem zapoznania się z instrukcją obsługi.
 - Złe lub nieprawidłowe ustawienie naprężenie górnej i dolnej nitki, nieprawidłowa praca chwytacza oraz maszyny spowodowana złym ustawieniem i regulacją maszyny, do której prawidłowej regulacji jest zobowiązany klient, który używa maszynę.
 - Nieprawidłowe wyświetlanie haftu, wzoru i rodzaju ściegów lub innych parametrów na ekranie elektronicznym maszyny lub wyświetlaczu, który może być spowodowany spadkiem napięcia, uszkodzonym bezpiecznikiem, innymi przypadkami zewnętrznymi.
 - Kupującemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny lub wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - W okresie gwarancji wykonano 2 napraw tej samej, istotnej wady produktu, a produkt nadal wykazuje wadę.
 - Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe. Wymianie podlega tylko ta część składowa produktu, w której wystąpiła wada.
 - Sprzęt zwracany do wymiany musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Jednocześnie Konsument, który zakupił maszynę ponosi odpowiedzialność z Ustawy z dn.30.05.2014 o prawach konsumenta.
- Przed uruchomieniem maszyny konsument musi się zapoznać z instrukcją obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny zaleca się wykonanie testu na danym materiale. Nie każdy materiał z uwagi na jego grubość, jakość, rozciągliwość nadaje się do szycia na tej maszynie.

ZALECA SIĘ WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEGŁĄDÓW KONSERWACYJNYCH MASZyny PRZYNAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY W AUTORYZOWANYM SERWISIE



www.husqvarnaviking.com